


روش کار کیت Free PSA

50 λ
نمونه - استاندارد



1

100λ
کونژوگه

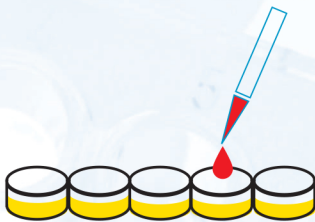


2

۶۰ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق


3

پنج بار شستشو
هر بار 300 λ

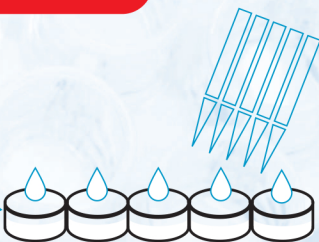

4

100 λ
محلول رنگزا (A+B)

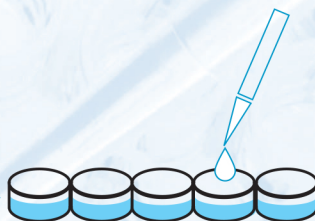


5

۱۵ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق و تاریکی

6

50λ
محلول Stop

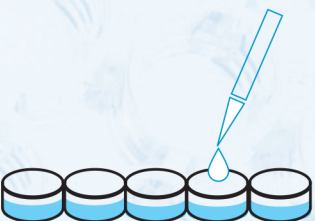

7

خوانش با فیلتر ۴۵۰
فیلتر دوم ۶۳۰



8